

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ПОЛА: ЛЕГКО И БЫСТРО!

ЧТО НАМ НУЖНО:



Звукоизоляция
АКУСТИКНАУФ



Лента уплотнительная
КНАУФ-Дихтунгсбанд



Балки деревянные
(не менее 50 мм
высота)



Пароизоляционная
мембрана



Листы фанеры (или
МДФ/ДСП/ОСП
толщина минимум
12 мм)



Дюбели




Канцелярский нож




Подложка для
финишного
покрытия пола

УСТАНОВКА

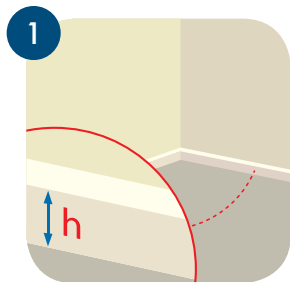

Наносим на стены по периметру конструкции упругую прокладку. Высота прокладки (h) равна высоте монтируемого пола.

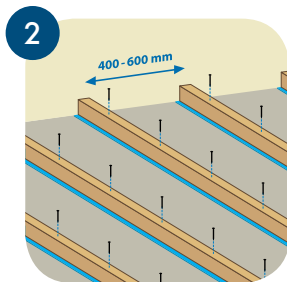


Выполняем разметку и установку лаг. Крепление дюбелей через уплотнительную ленту КНАУФ.




Отмеряем и нарезаем звукоизоляцию АкустиКНАУФ.




Устанавливаем АкустиКНАУФ в каркас между лагами. Установка с небольшим поджатием.

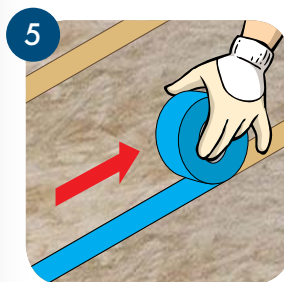


Наносим уплотнительную ленту на лаги.

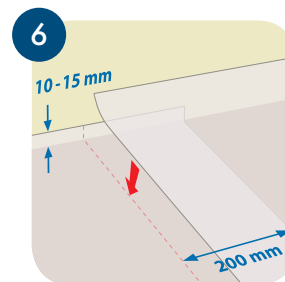

Поверх раскатайте пароизоляционную мембрану, заведя края на стену (15 мм). Нахлест полотен мембраны 200 мм с последующей проклейкой швов.

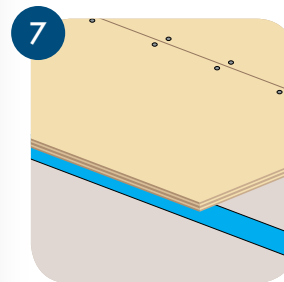

Устанавливаем лист фанеры на каркас конструкции.

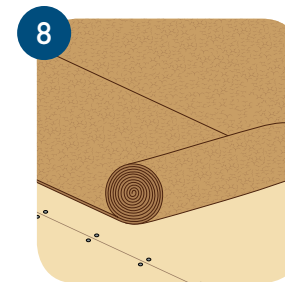

По верхнему слою фанеры укладываем подложку для финишного покрытия пола.

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ПОЛА ГОТОВА!